

## Beschreibung

Das LED Board dient als Status-Signal in CNC-Steuerungen von Sorotec. Es wird mit dem mitgelieferten Flachbandkabel an die Interface Advanced PRO- oder Simple-BOB-Platine angeschlossen.


Eine andere als die beschriebene Verwendung ist nicht vorgesehen. Die simple Beschaltung mit direkt zur Buchse kontaktierten LED macht jedoch den Einsatz in anderen Projekten einfach möglich.

## Bedeutung der LED

- Grün 1      Power
- Grün 2      Watchdog\*
  
- Rot 1        Endstufen-Fehler
- Rot 2        Not-Aus
  
- Gelb 1      Relais 1 (Steckdose 1)
- Gelb 2      Relais 2 (Steckdose 2)

\* Watchdog: Breakout-Board ist freigeschaltet, wenn LED leuchtet

## Maße

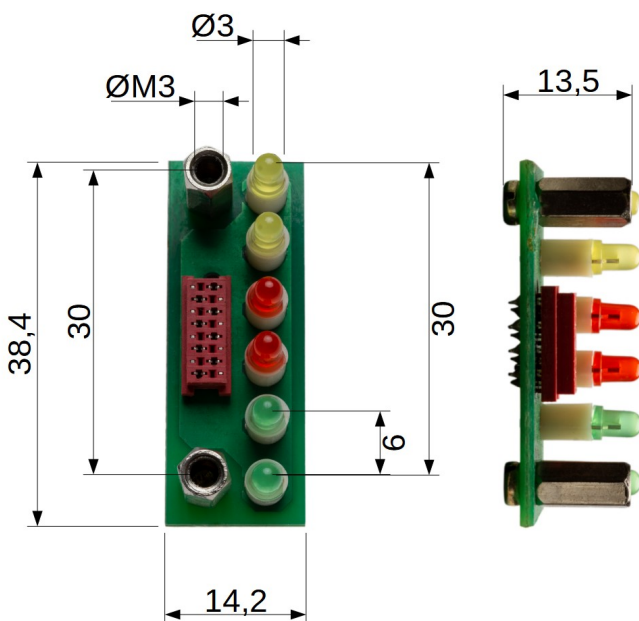

## Schaltung

