


# Drehrichtung ELTE Spindel mit integriertem Frequenzumrichter

SOROTEC GmbH    Tel.: +49 (0) 7227 – 994255 – 0  
Withig 12        Fax: +49 (0) 7227 – 994255 – 9  
77836 Rheinmünster    E-Mail: [sorotec@sorotec.de](mailto:sorotec@sorotec.de)  
Web: [www.sorotec.de](http://www.sorotec.de)

Um die Drehrichtung der ELTE-Spindel mit integriertem Frequenzumrichter umzukehren, muss im inneren des Gehäuses eine Kabelbrücke (im Foto orange) angefertigt und zwischen „5V Isolati“ und „Direzone“ gesetzt werden (Siehe auch [Anleitung von ELTE](#), Seite 15).

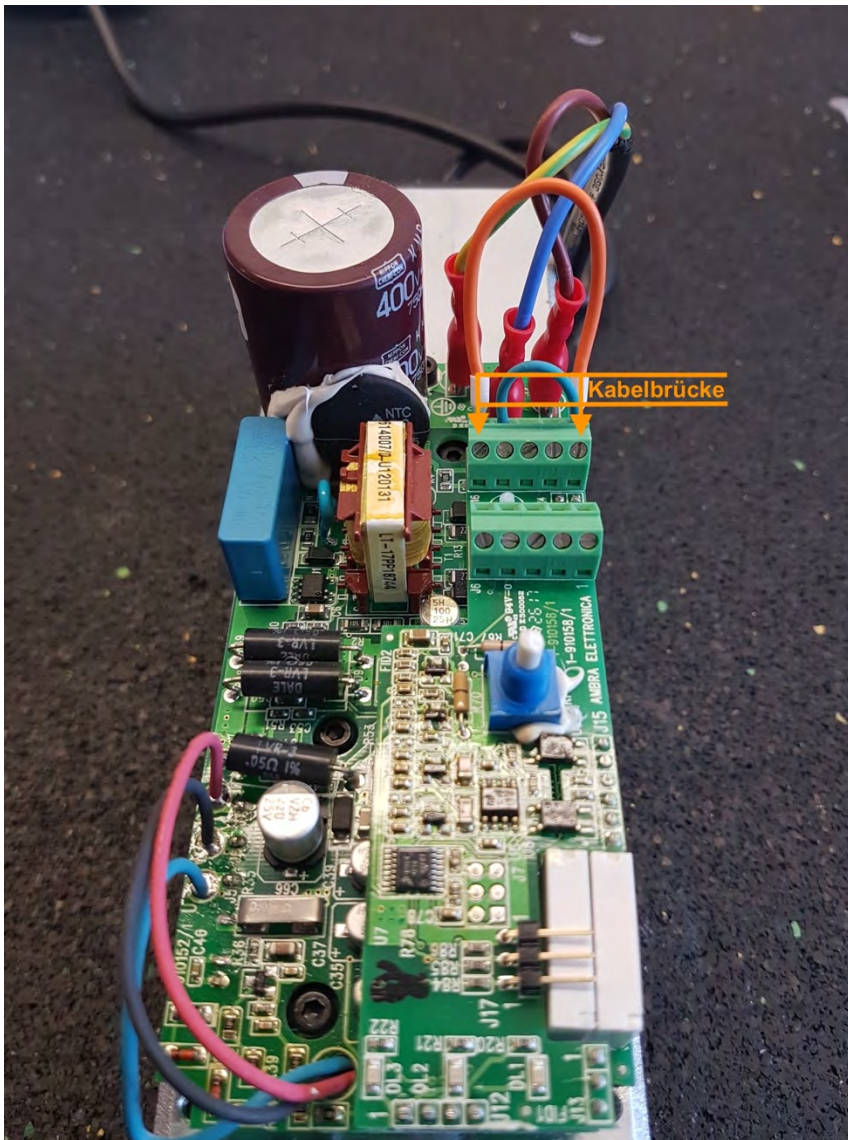

Um die Gehäuseabdeckung zu entfernen, kann der Drehknopf des Potis abgenommen werden. Dazu kann die obere Abdeckkappe des Drehknopfes abgehoben und die Schraube entfernt werden. Anschließend die 4 Kreuzschlitzschrauben der Abdeckung entfernen und die Abdeckung entnehmen.

Danach die Kabelbrücke anbringen und das Gehäuse in umgekehrter Reihenfolge montieren.