
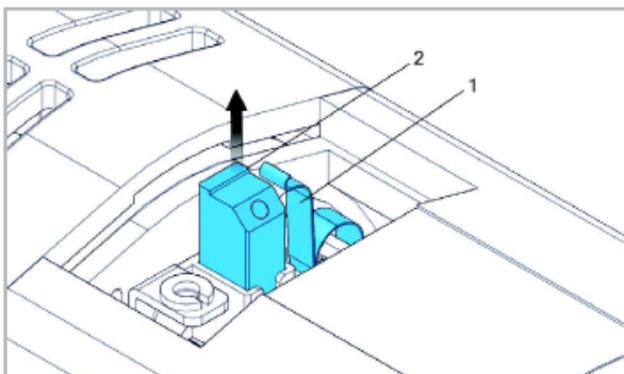


- Die Verschraubung hinten am Gehäusedeckel je zwei Umdrehungen weit lösen.
- Gehäusedeckel lockern. Ein vollständiges Abnehmen des Deckels ist nicht notwendig.
- Die seitlichen Abdeckungen der Kohlebürsten entfernen. Montagelage der Bürsten einprägen (im Zweifel fotografieren).
- Andruckfeder zur Seite heben und Kohlebürste aus ihrem Kanal ziehen.
- Kohlebürstenhalter reinigen.
- Neue Kohle einsetzen, dabei auf die richtige Lage achten.
- Vorgang für die andere Seite wiederholen.
- Abdeckungen auflegen und durch Aufschieben des Gehäusedeckels verriegeln.
- Gehäuseschrauben festziehen.
- Probelauf. Die Spindel sollte sofort anlaufen und ohne zu stottern hochdrehen.
- Nach dem Kohlenwechsel empfiehlt es sich, die Maschine für ca. 10 Minuten bei niedriger Drehzahl einlaufen zu lassen.

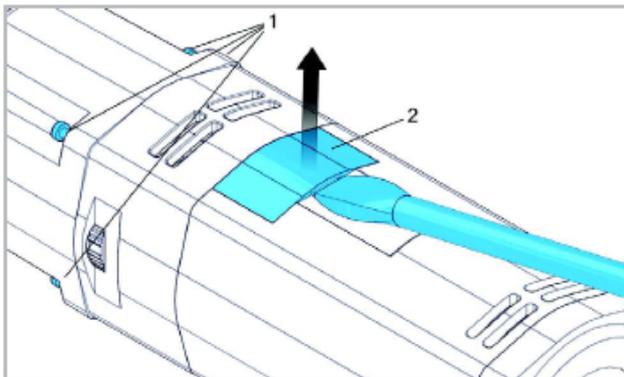

Achtung Gefahr!

Vor Öffnen des Gehäuses ist unbedingt der Netzstecker zu ziehen!

Führen Sie die Arbeiten nur durch, wenn Sie mit den notwendigen Handlungen vertraut und geeignete Werkzeuge vorhanden sind.

Für Sach- oder Personenschäden, die bei der Montage der Kohlebürsten oder beim Betrieb einer unsachgemäß reparierten Spindel entstehen, übernimmt die Sorotec GmbH keine Haftung!



Achtung!

Angaben des Herstellers zum Tausch der Kohlebürsten haben im Zweifel Vorrang.

Tauschen Sie Kohlebürsten immer paarweise.

Benutzen Sie nur zum Gerät passende Original-Ersatzteile.

Setzen Sie keine angebrochenen, abgesplitterten oder sonst erkennbar beschädigten Kohlebürsten ein.

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Pressluft zum Reinigen des geöffneten Gerätes.

Oberes Bild:

Gehäuseschrauben (1) lösen, Deckel lockern, Abdeckung (2) entfernen.

Unteres Bild:

Andruckfeder (1) anheben, Kohlebürste (2) entfernen.